


21+ Model Y - Frunk soft-close



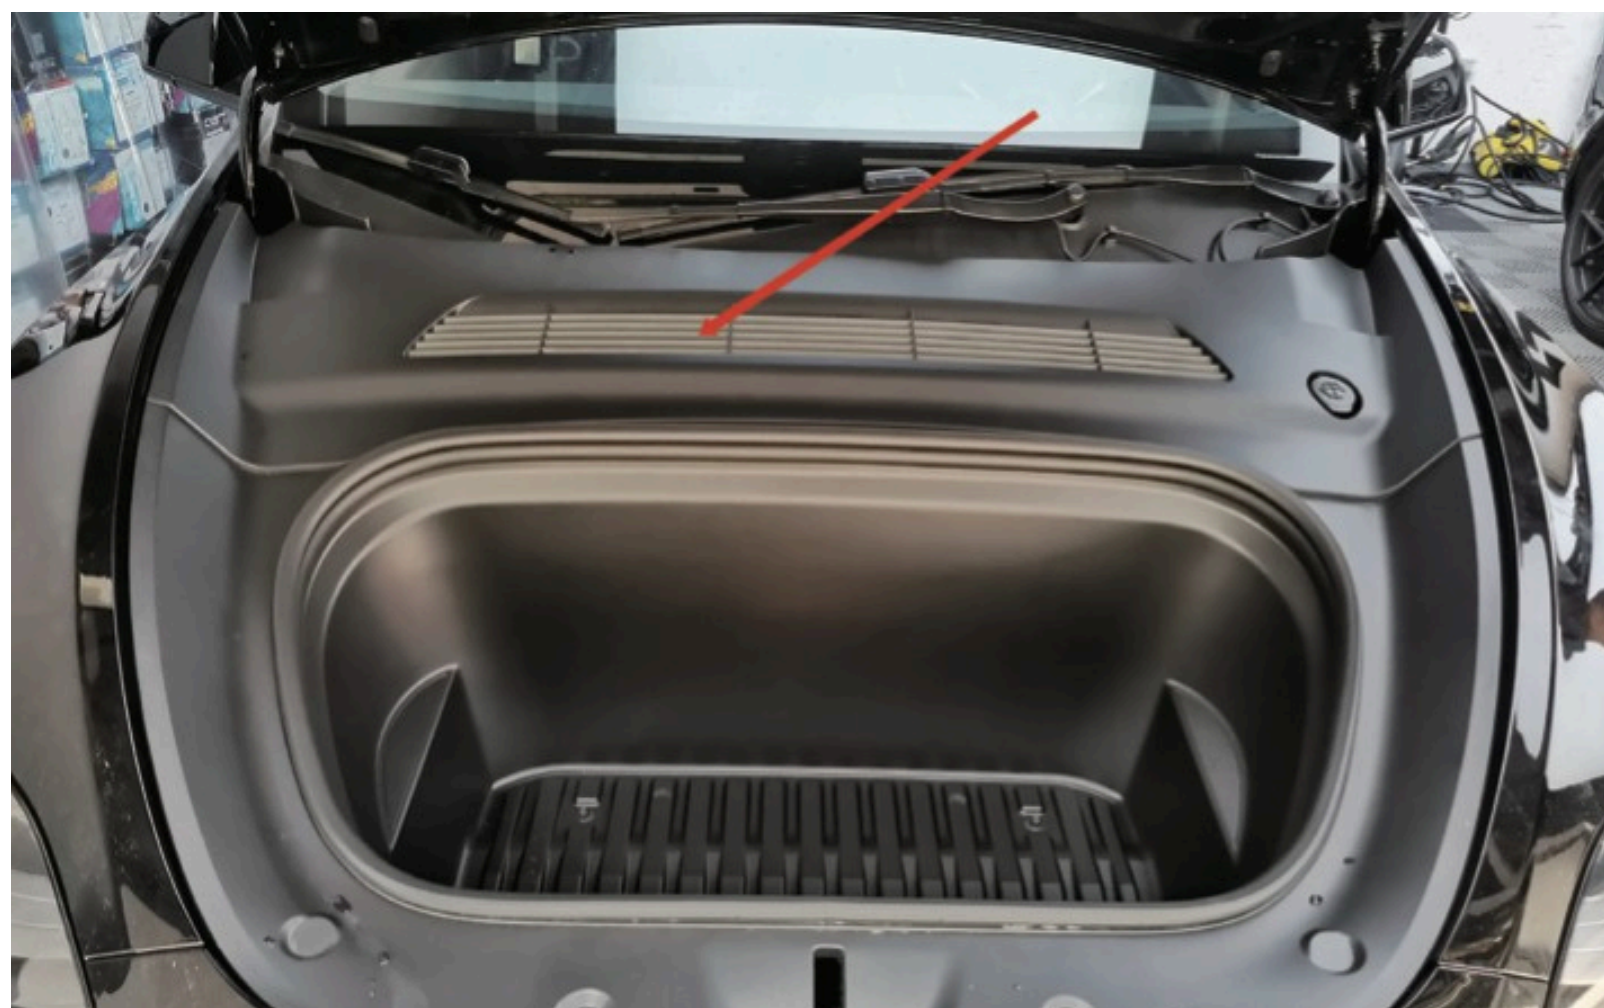


1. Remove the trim indicated by the arrow on the original panel.

1: Fjern dekslet som er indikert av pilen.



2. Remove the screws and take off the panel.


2. Skru ut skruene til frunken og ta den ut. husk å koble ut lyset før du løfter.

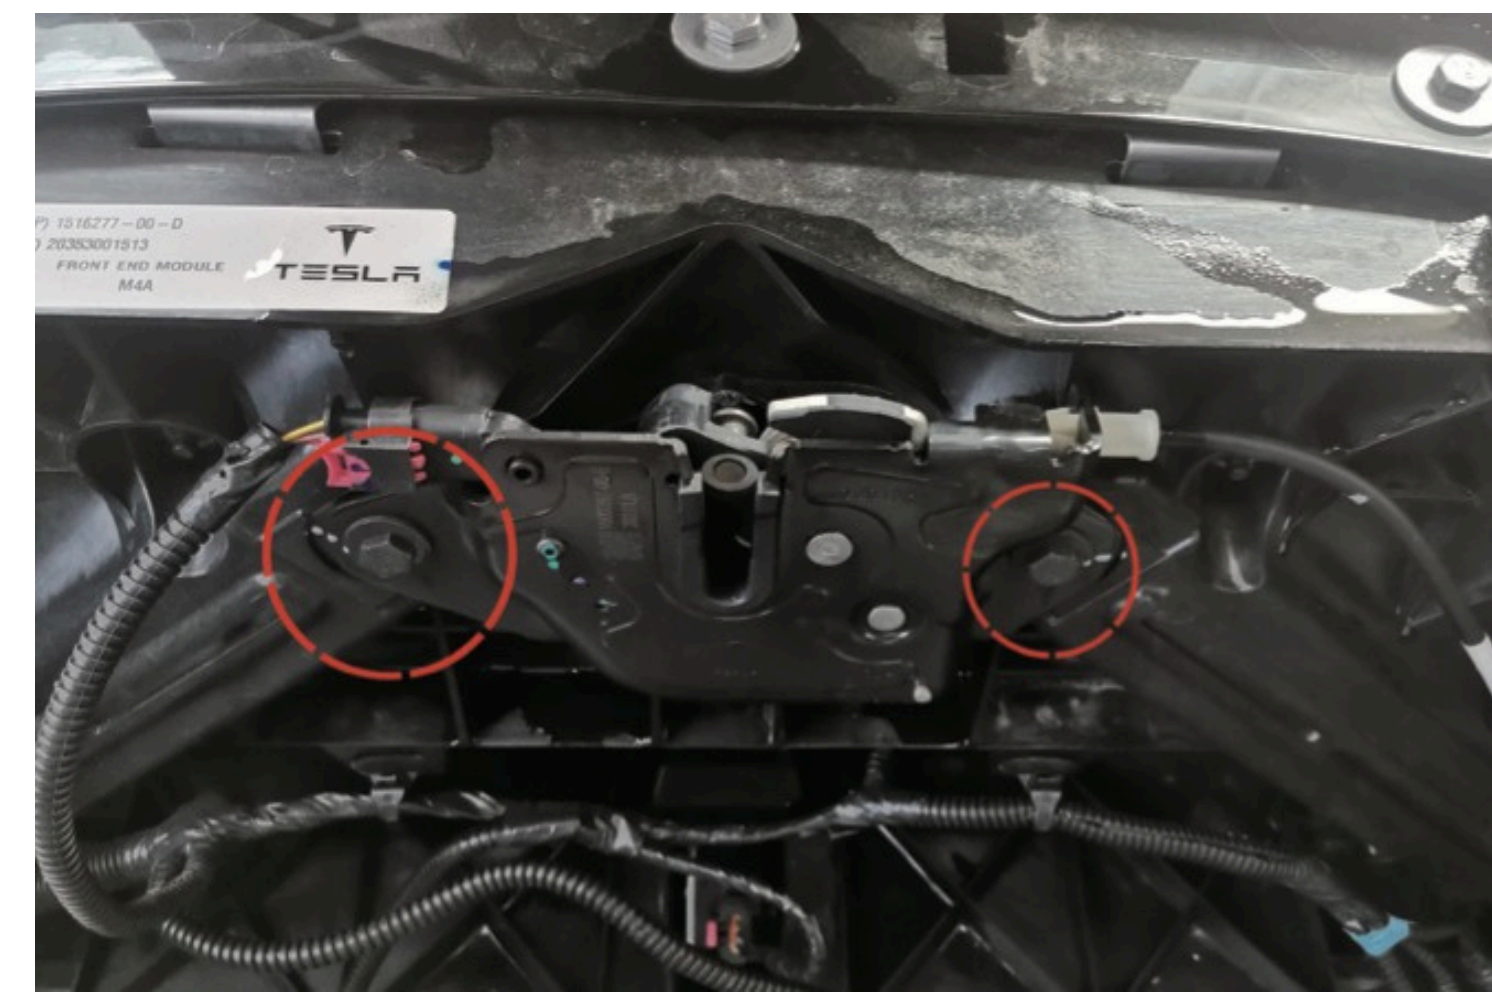

3. Remove the original lock block.


3. Ta av den originale panser låsen.

PS: Fjern også luftfilter boks. Denne er kun festet med 2 skruer på hver side. Da får man bra tilgang til batteri tilkobling senere. denne er enkel å demontere/montere.

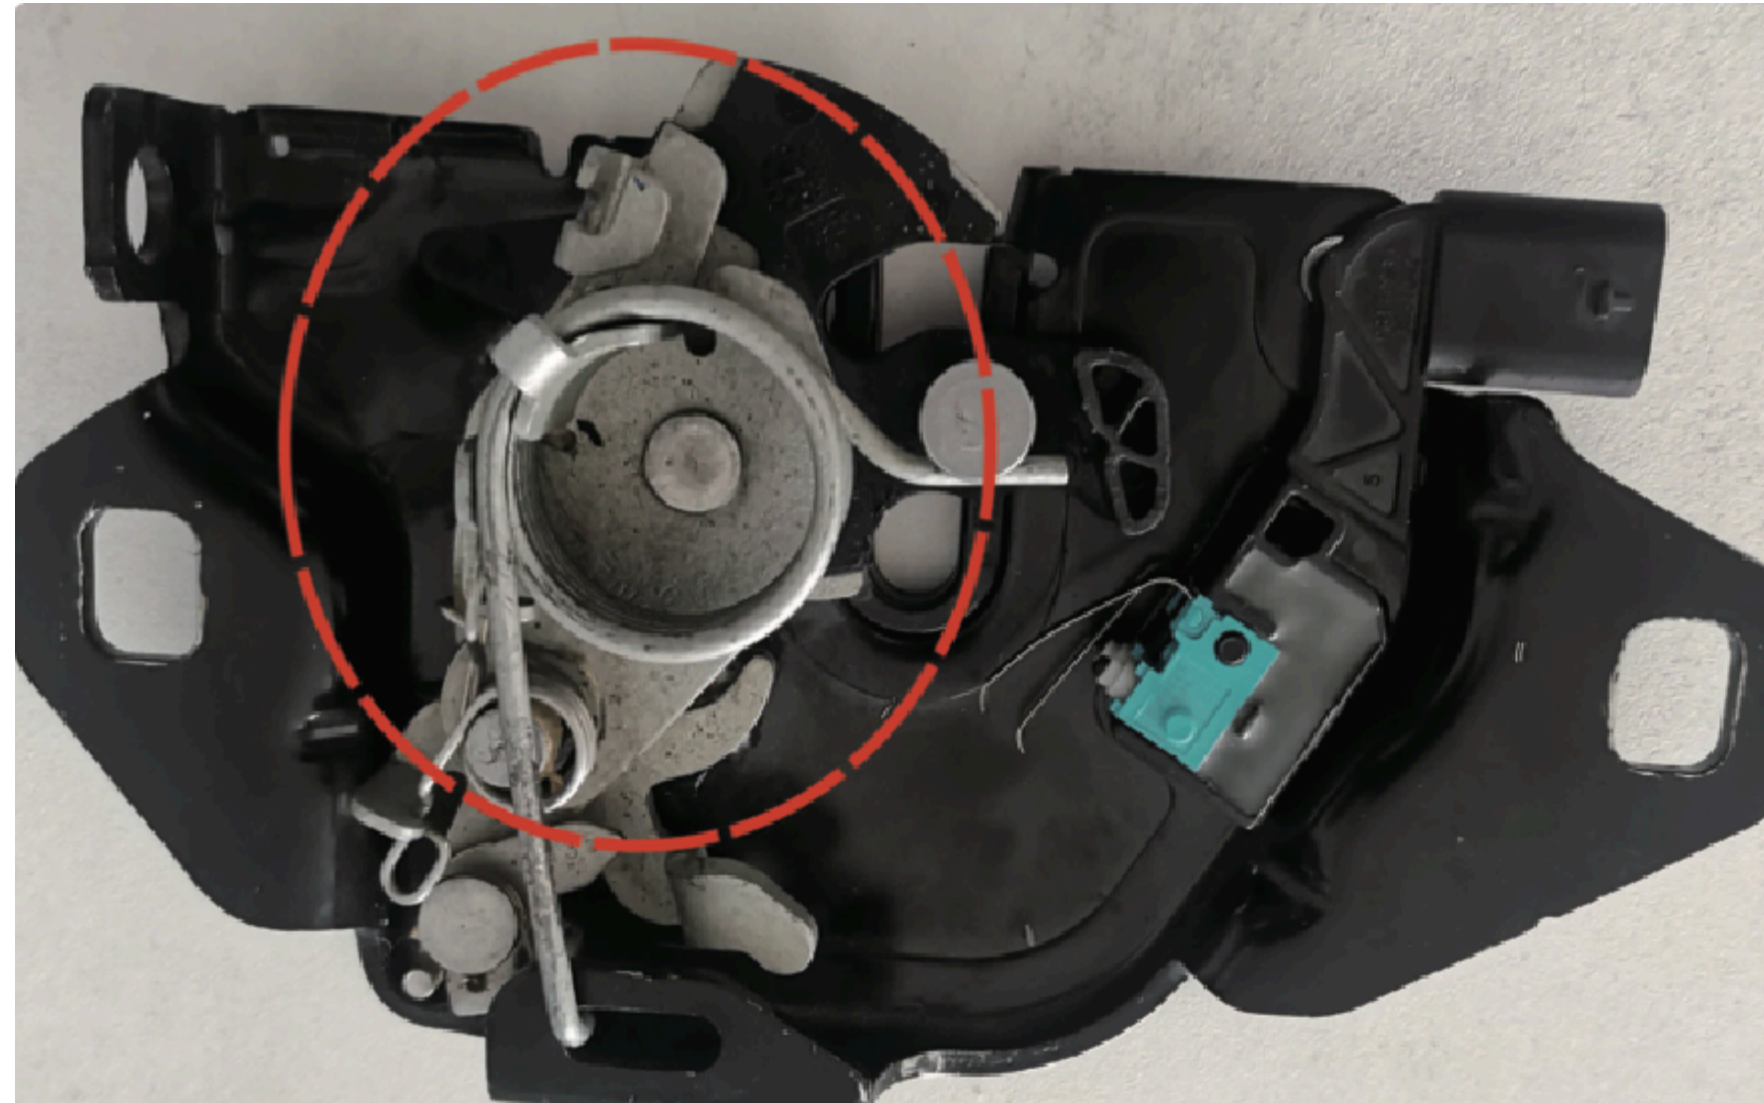


4. Remove the spring: Remove the original lock block spring.

4. Ta av fjøra fra den originale låsen.

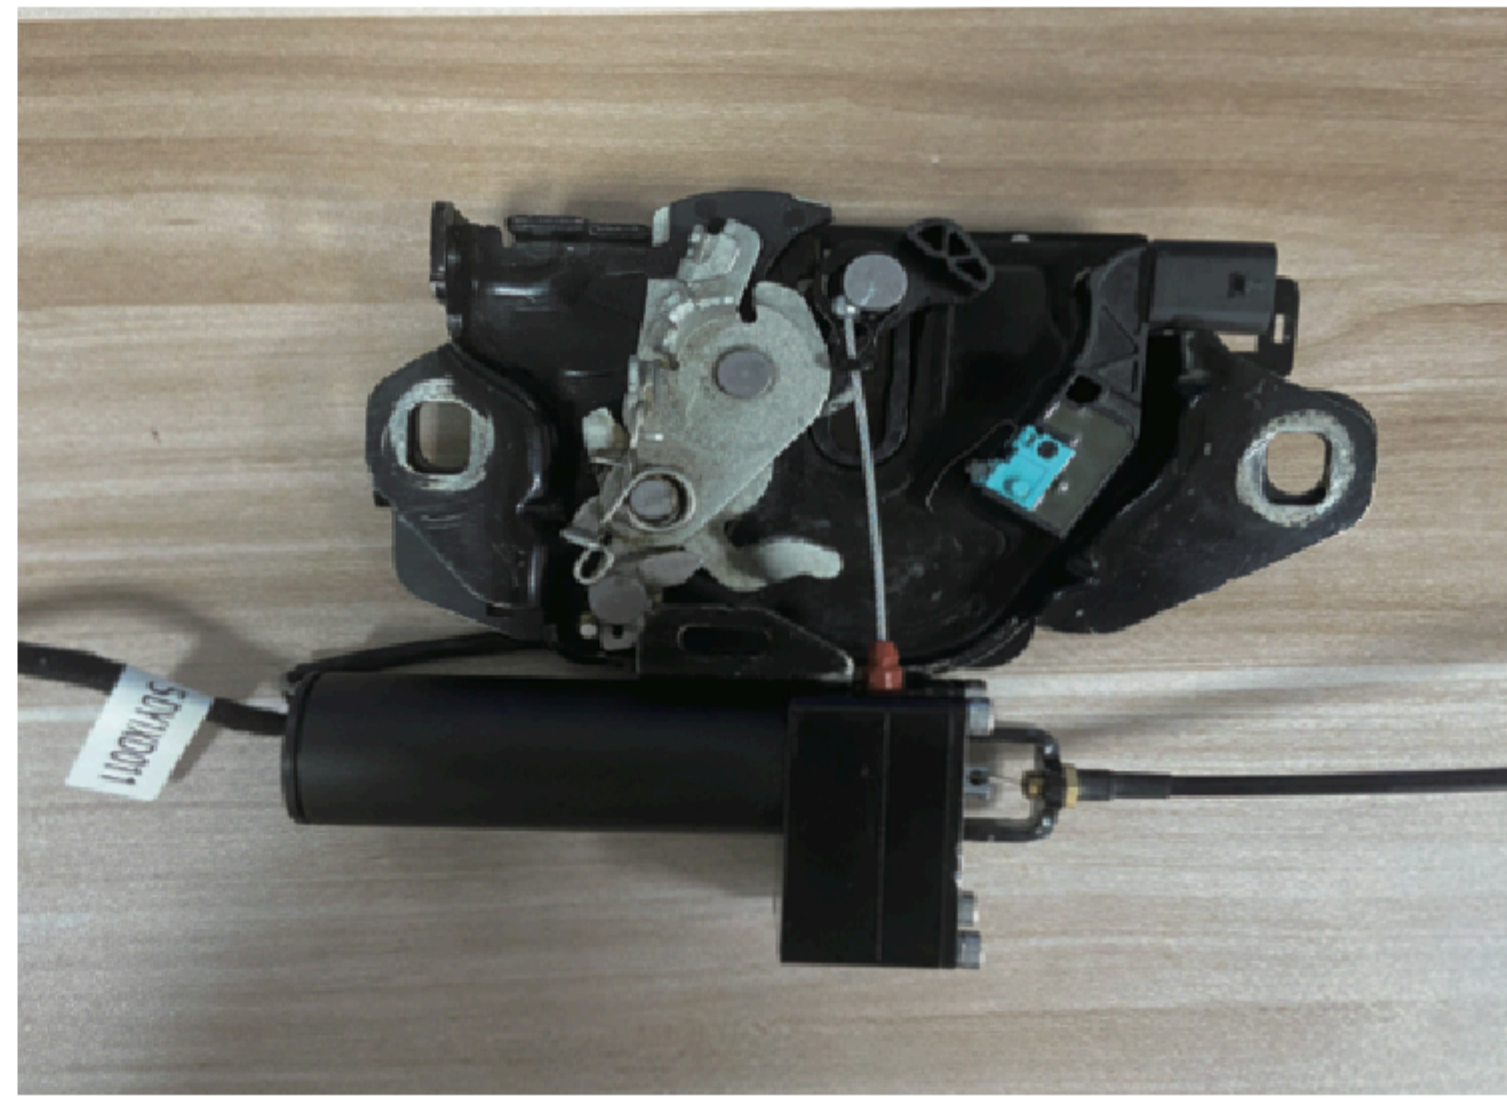

5. Install the electric lock: Hang the cable bracket inside the circular hole.

5. Fest den nye kabelen i hullet som vist på bildet ovenfor.

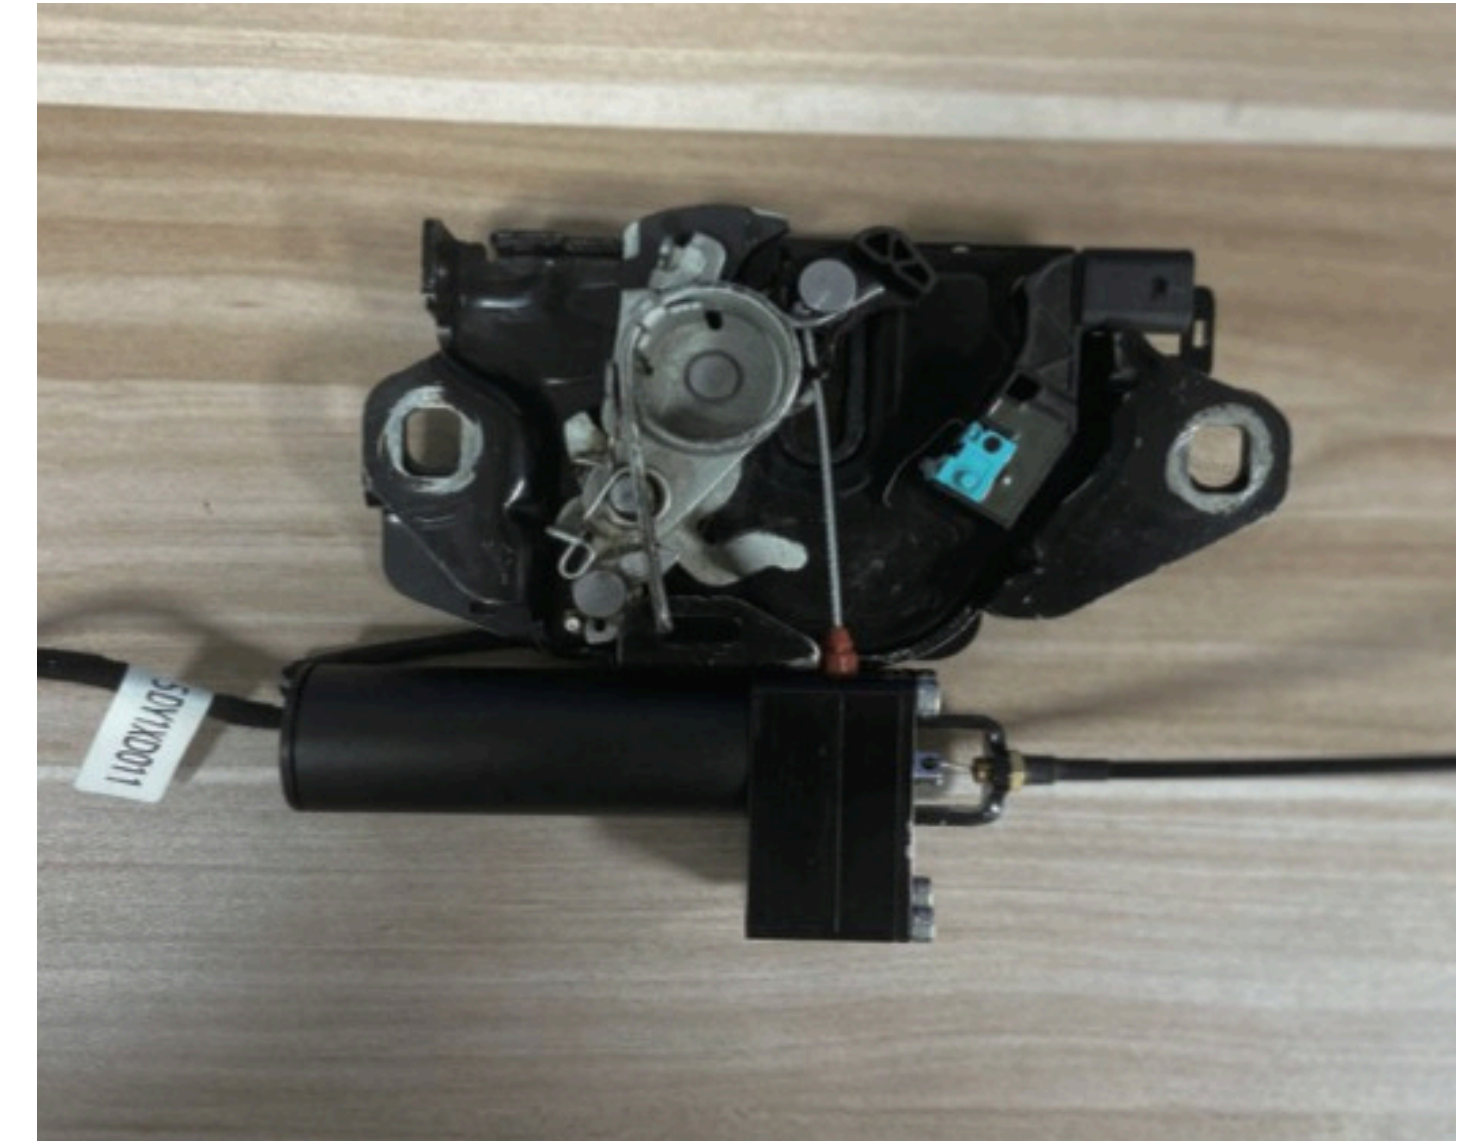


6. Install the electric lock: Hang the original car spring back in its original position.

6. Sett fjøra tilbake på låsen.




7. Power supply location: Inside the front hood (positive pole of the original car battery).

7. Fest rød (+) kabel på + batteriet. Model Y produsert i Tyskland har en egen pole markert med en rød hette man heller burde bruke. denne er enklere å komme til. Se punkt 8!

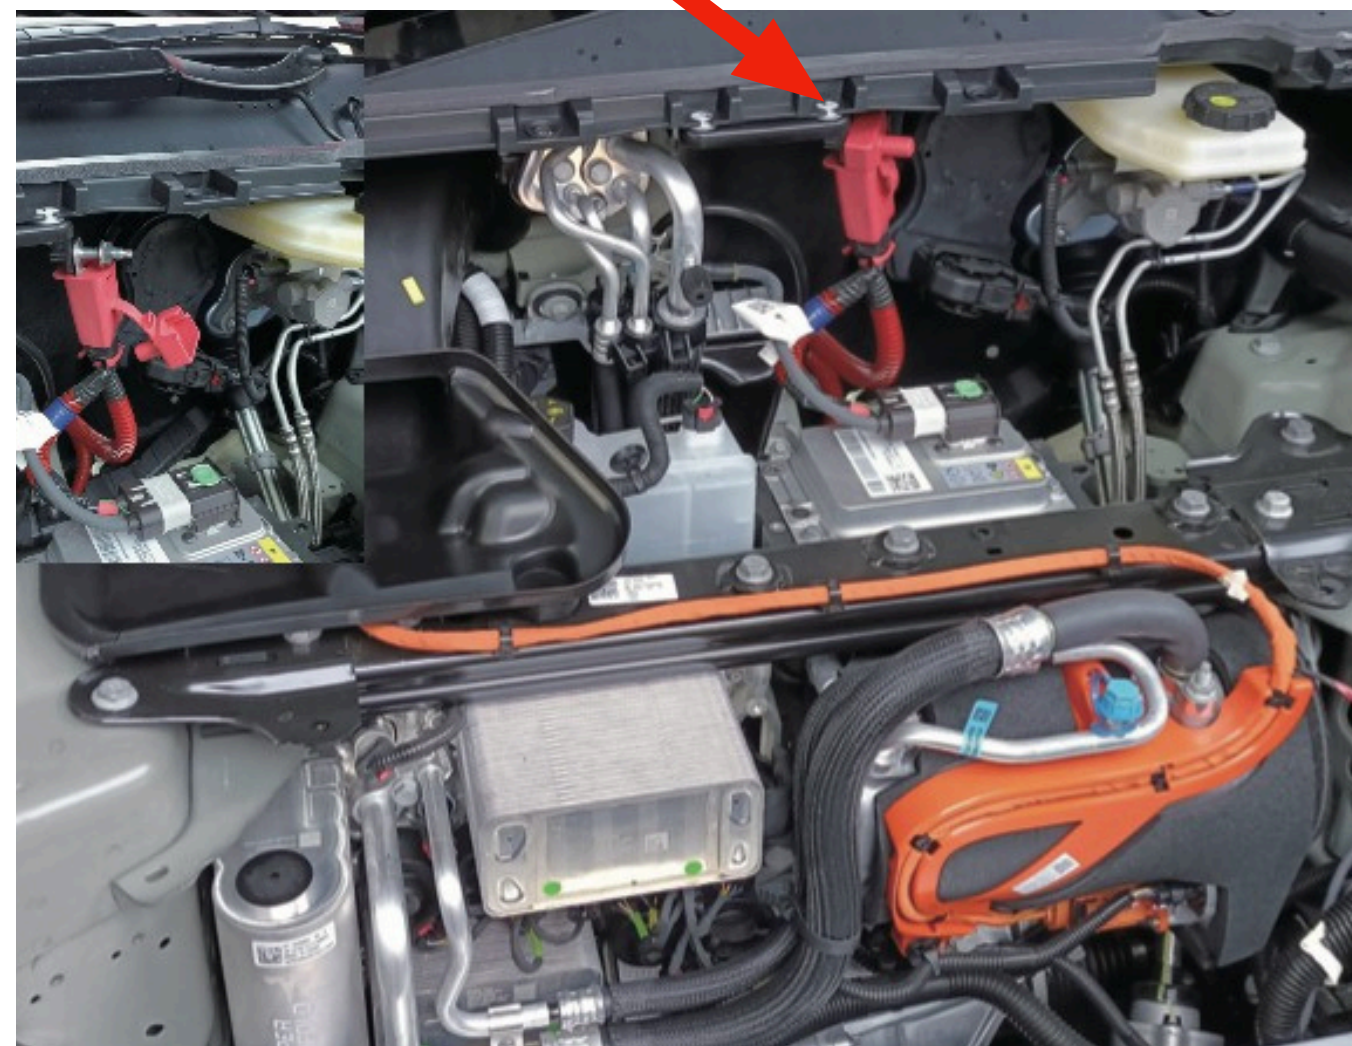

8. Power supply location for MODEL YP: Inside the engine compartment of the front hood (as shown in the image above).

8. Fest pluss (+) på denne hvis du har en bil som er produsert i Tyskland.

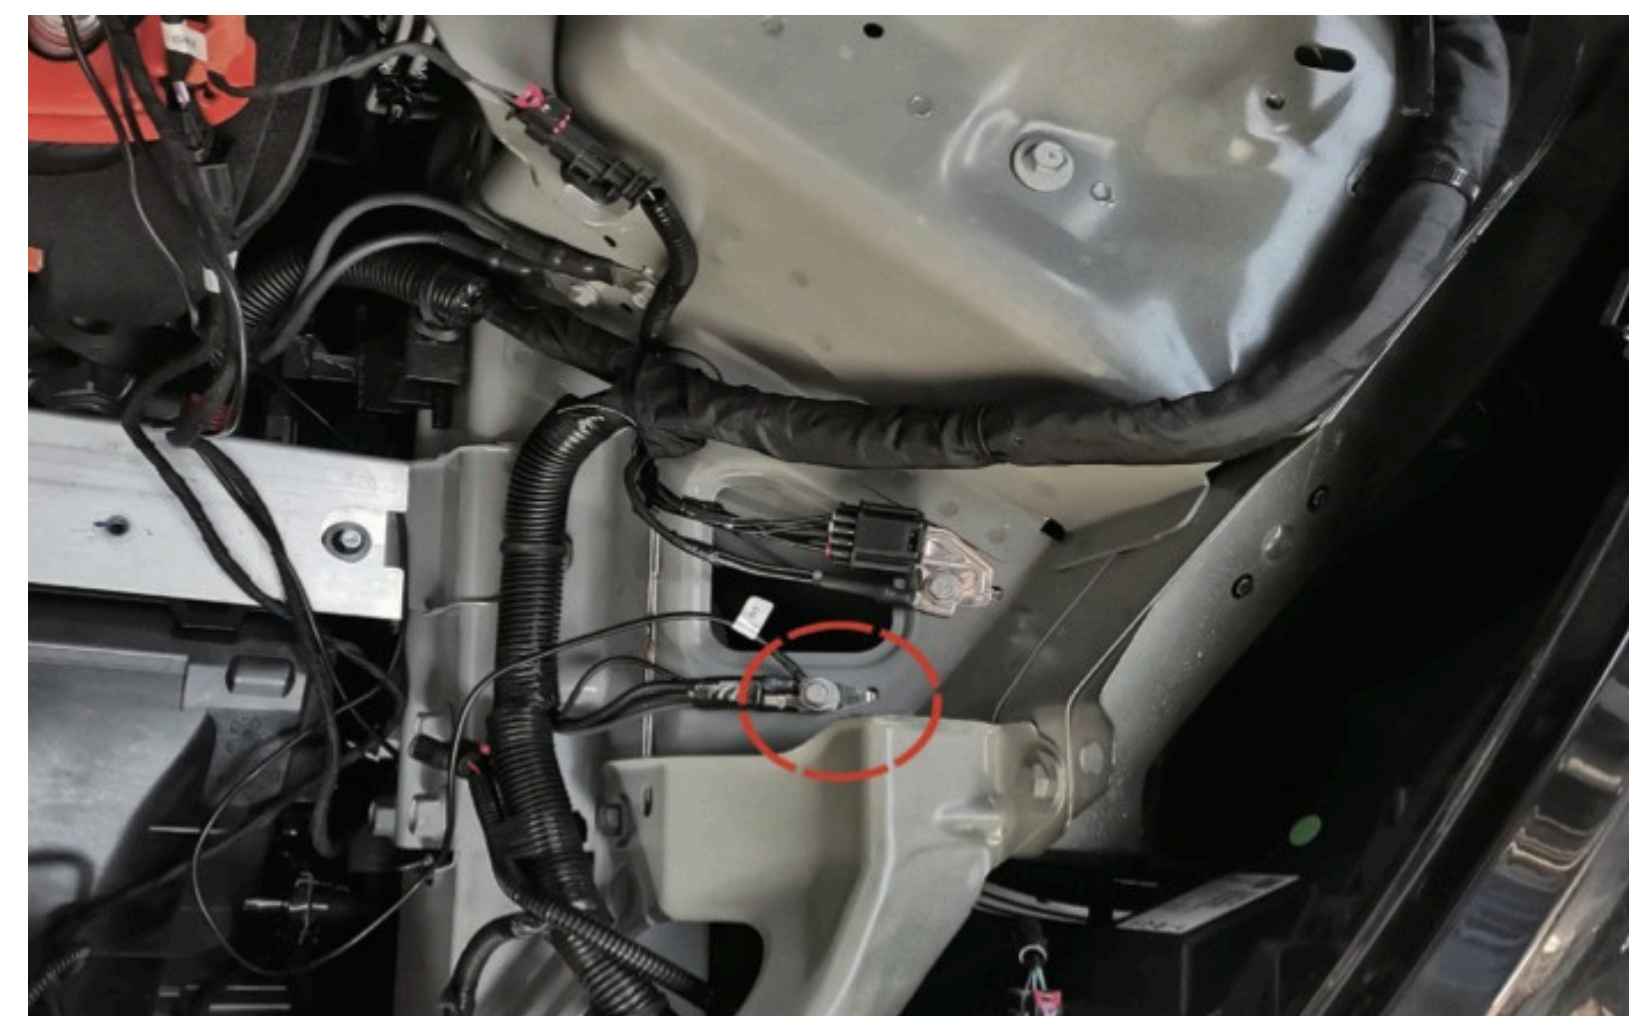

9. Negative pole located on the left side of the front engine compartment.

9. Minus (-) må festes i karosseriet på bilen. På Model Y produsert i Tyskland er denne lenger bak mot torpedovegg fra pluss (+) tilkobling.



10. Emergency pull line fixing location:

a. Pry open the front bumper tow cover and secure the emergency pull line.

b. Use cable ties to fasten it to the tow cover (see image below).

Note: Avoid pulling the emergency pull line when the lock is in normal suction and closed state. Our emergency pull line is only used when the lock fails to retract.


10. Nødutløser wire lokasjon.

a. Ta av deksel til tauekrok og fest nødutløser til frunk i dekslet.

b. Bruk strips for å feste wiren.

. VIKTIG: Unngå å dra i nødutløser hvis det ikke er nødvendig.

Nødutlåser er kun ment for bruk hvis låsen ikke klarer å trekke seg tilbake (åpne)

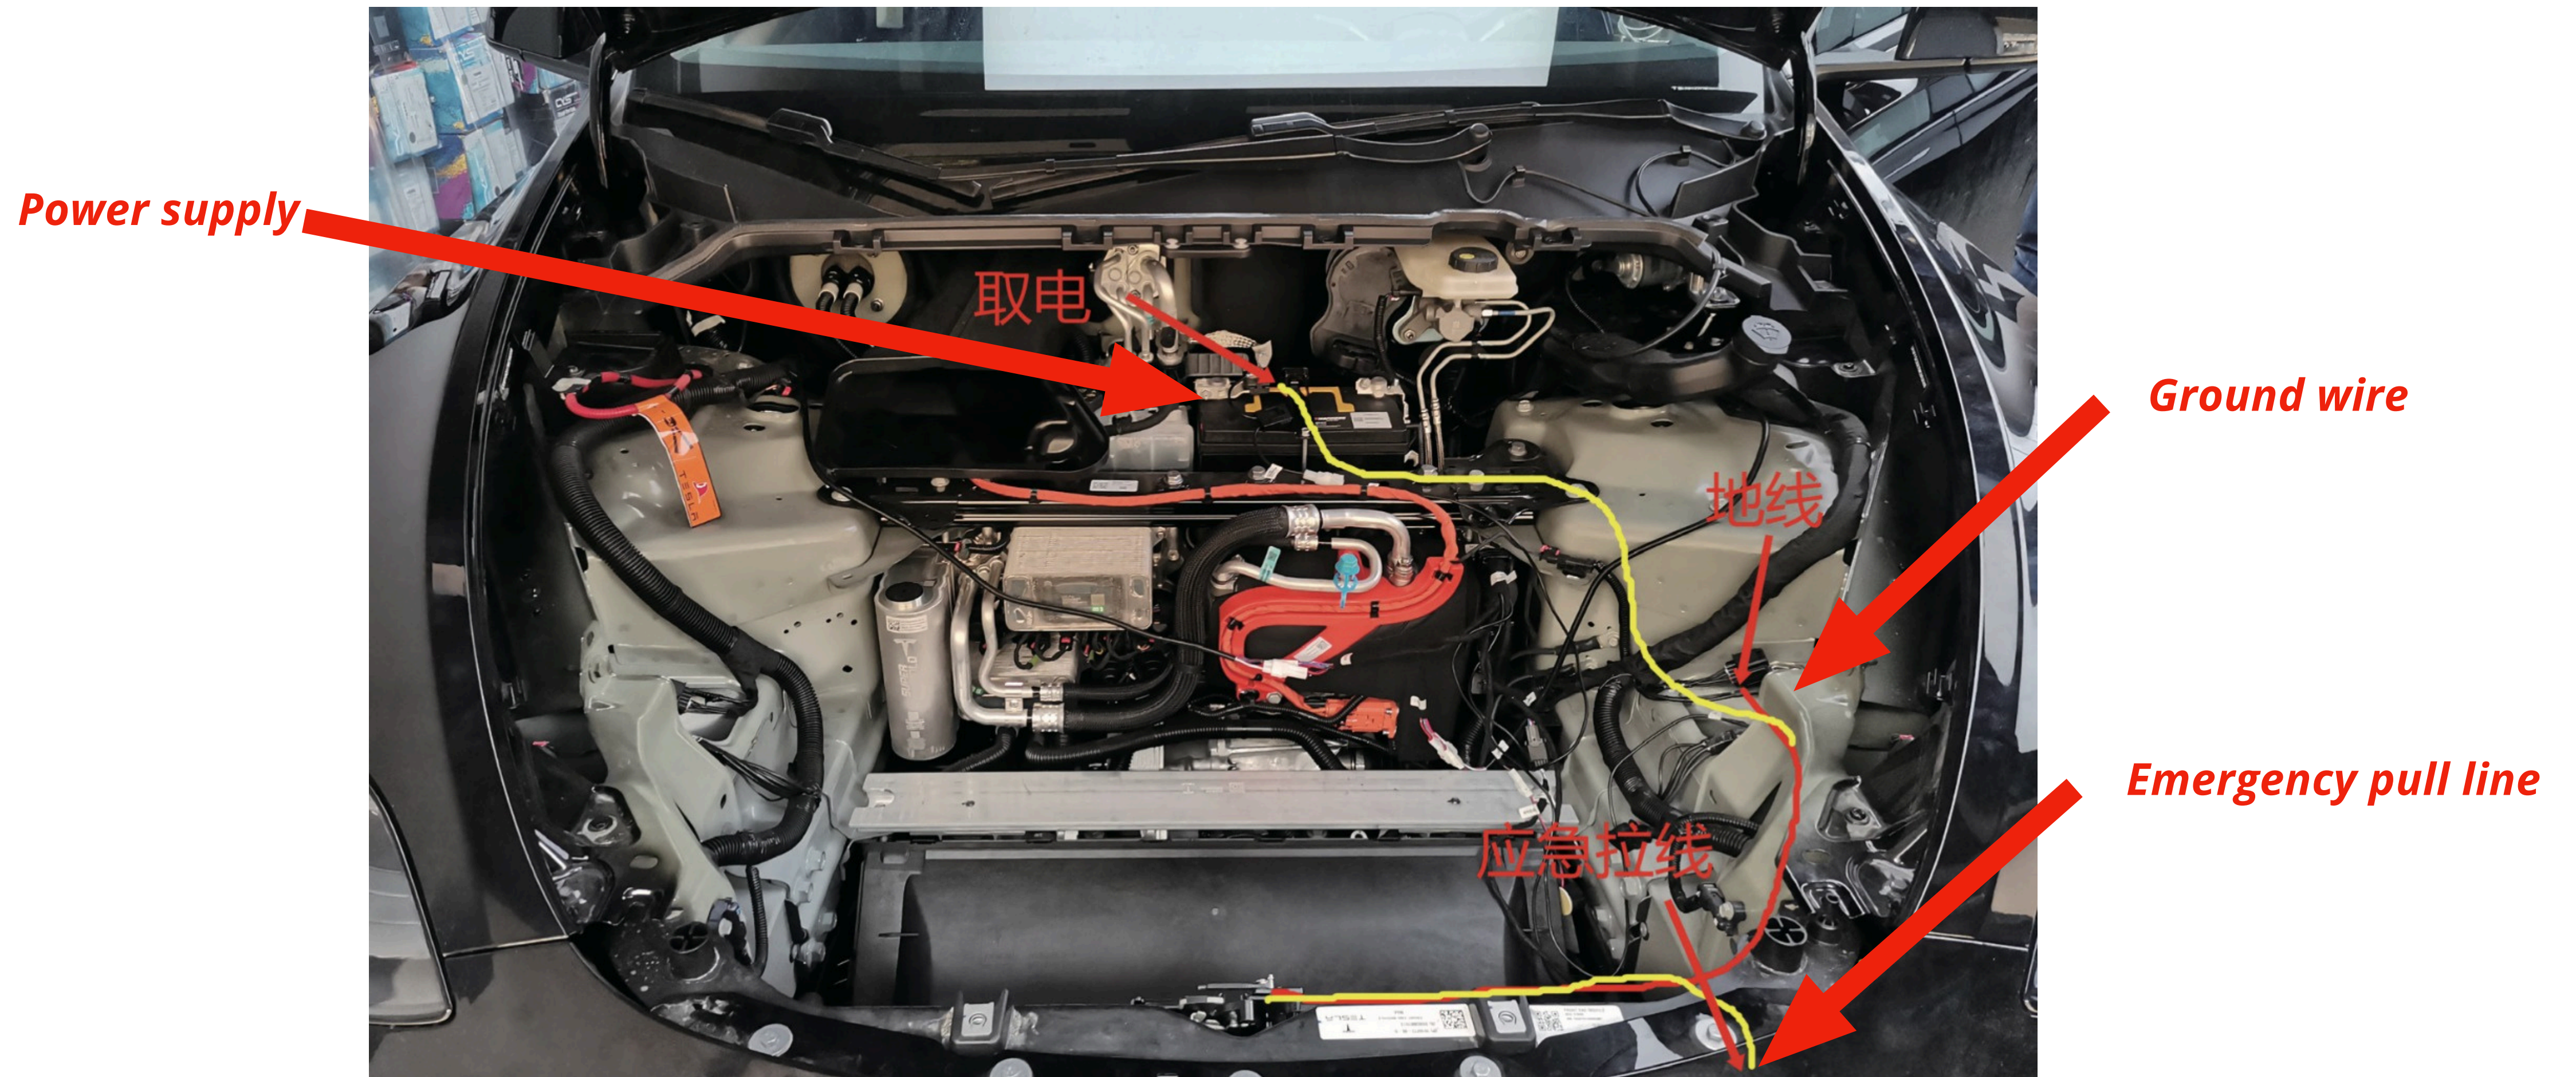

11. Wiring diagram schematic.

11. Dette er hvordan ledningene skal monteres på en Model Y fra Kina. Tysk versjon har litt anderledes ruter på ledningene som beskrevet ovenfor.